Manuales +

Advertisements

Manual de instrucciones de la cámara sin espejo Nikom Z50

Contenido

1 Funciones añadidas
2 https://downloadcenter.nikonimglib.com/
3 Características disponibles con la versión de firmware "C" 2.40
4 Características disponibles con la versión de firmware "C" 2.50
5 Documentos / Recursos
5.1 Referencias
6 Publicaciones relacionadas

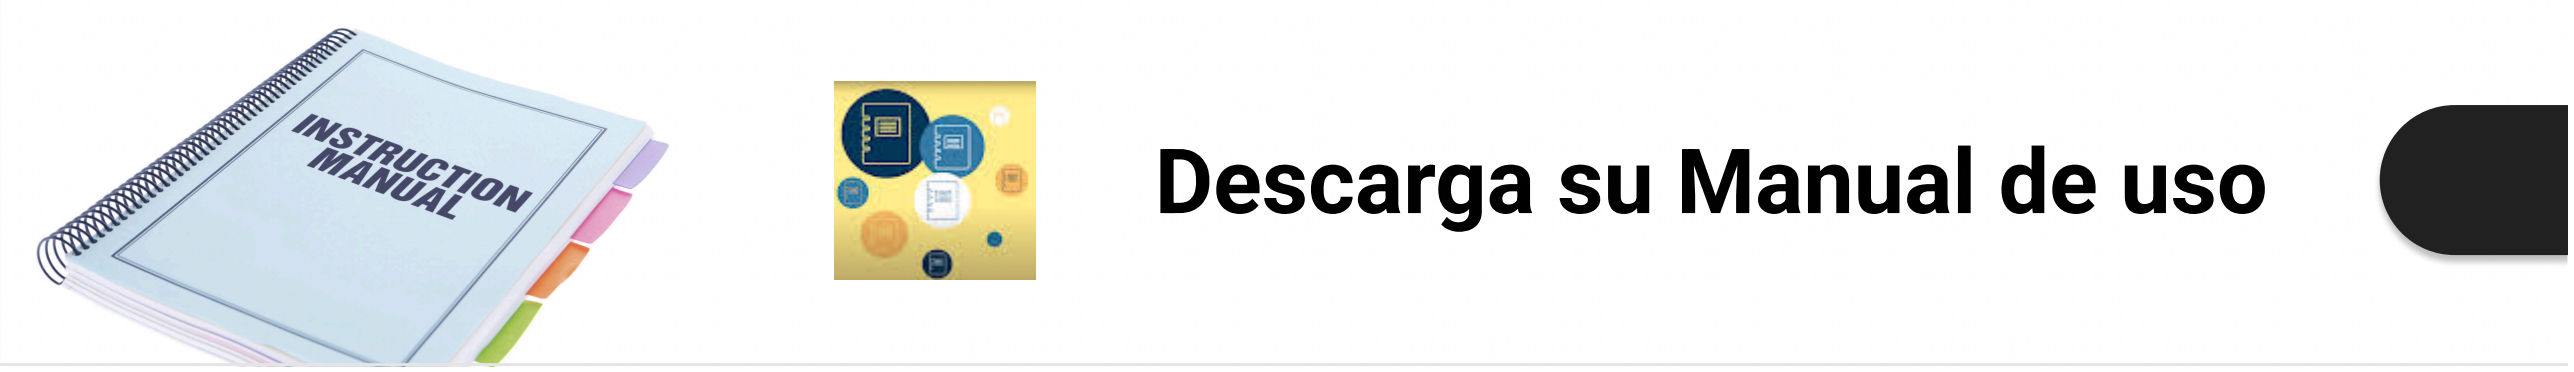

Actualización del firmware de la cámara
A view Para obtener la versión del firmware de la cámara o actualizar el firmware de la cámara, seleccione Versión de firmware en el menú de configuración. El firmware más reciente para la Z 50 está disponible para descargar desde el Centro de descargas de Nikon.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Advertisements

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Nuevas opciones para la configuración personalizada f2 "Personalizado Controles (Disparo)": "Guardar posición de enfoque" y "Recuperar posición de enfoque"
Guarde la posición de enfoque y **Recuperar la posición de enfoque** se han agregado a los roles que se pueden asignar a los controles de la cámara usando la configuración personalizada f2 (**Controles personalizados (disparos)**). Puede guardar la posición de enfoque actual asignando Guardar posición de enfoque al botón Lens Fn y luego presionando y manteniendo presionada la lente **Fn** botón. La posición guardada se puede restaurar instantáneamente asignando **Recuperar la posición de enfoque en el botón Lens Fn2** y presionando el botón Fn2 de la lente ("recuperación de memoria"). Puede que esto le resulte útil si regresa con frecuencia a sujetos a una distancia de enfoque fija.

- La recuperación de memoria solo está disponible cuando se monta en la cámara una lente con montura Z y enfoque automático equipada con botones Fn y Fn2. Si el objetivo no está equipado con un botón Fn2, la cámara no puede **ahorrar** el **enfocar** posición incluso si la posición Guardar enfoque está asignada al botón Fn de la lente.

Advertisements

- Enfocar **posiciones** se puede guardar y recuperar tanto en el modo de fotografía como en el de película.
- Las posiciones de enfoque se pueden guardar en cualquier modo de enfoque. • La posición de enfoque almacenada se restablece cuando se retira la lente.

Advertisements

1. **Seleccione Guardar posición de enfoque para la configuración personalizada f2 (Controles personalizados (Disparo)) > Botón Lente Fn**.

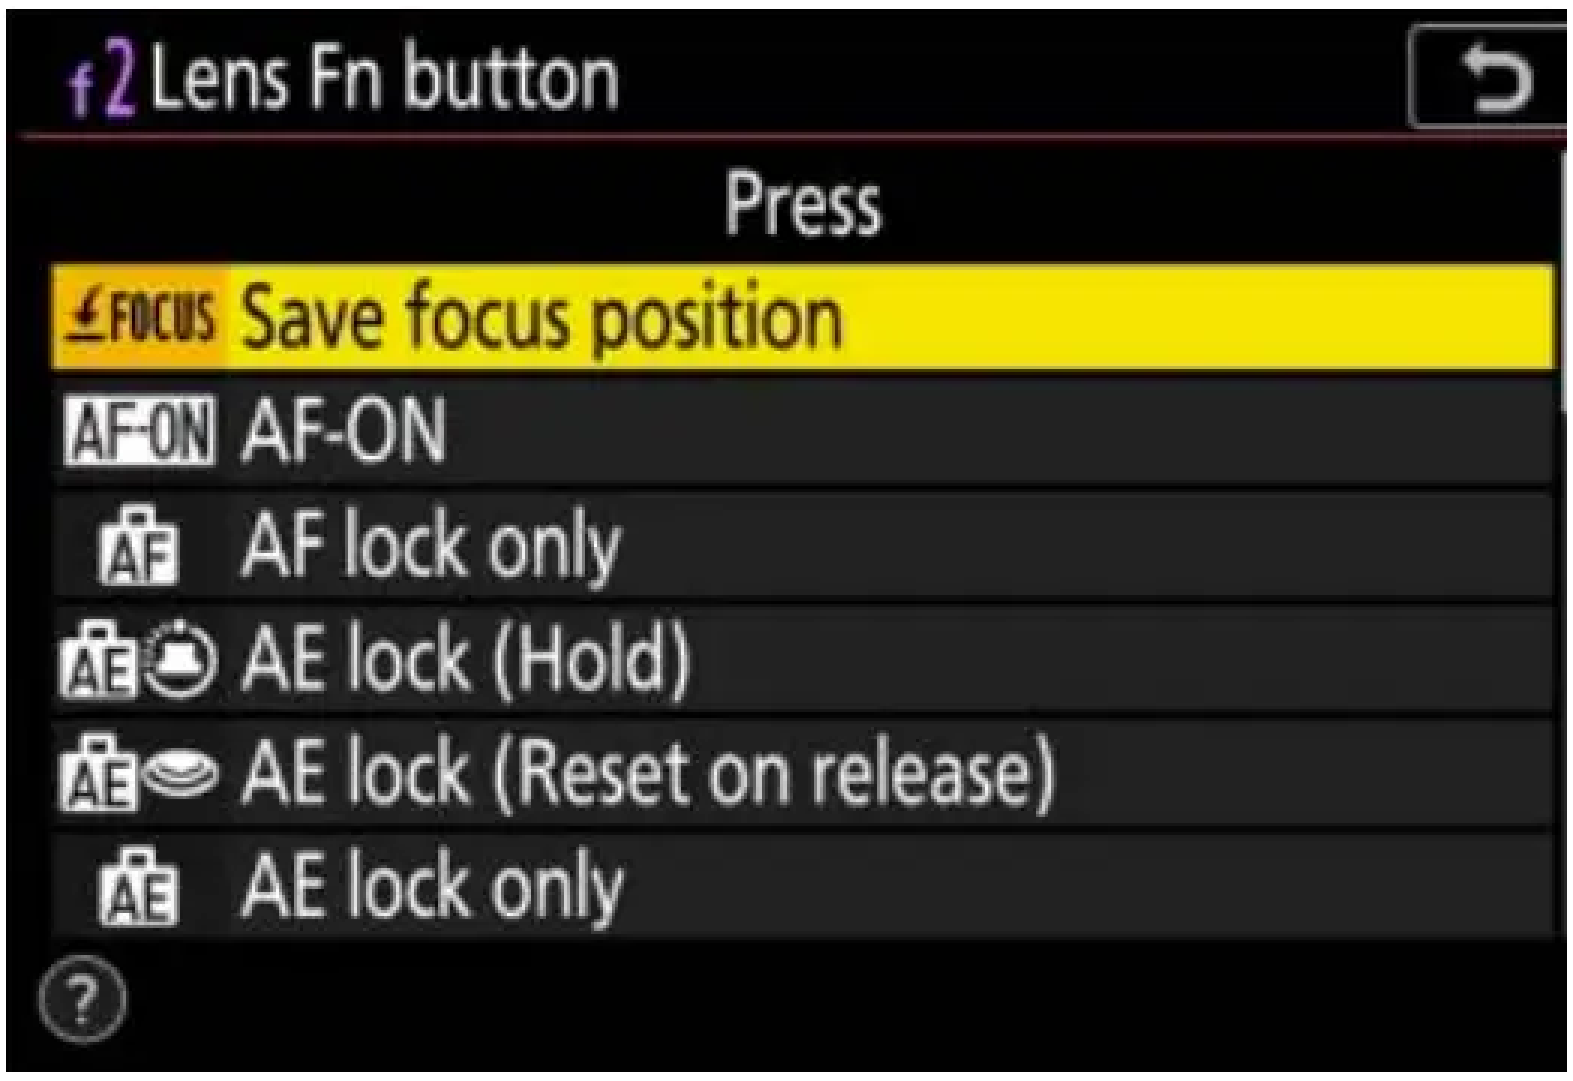

2. **Seleccione Recuperar posición de enfoque para la Configuración personalizada f2 (Controles personalizados (Disparo)) > Botón Lente Fn2.**

Advertisements

3. **Enfoque el sujeto deseado en la pantalla de disparo y mantenga presionado el botón Fn de la lente.**. Si la operación se realiza correctamente, aparecerá un icono en la pantalla de disparo para indicar que se ha guardado la posición de enfoque.

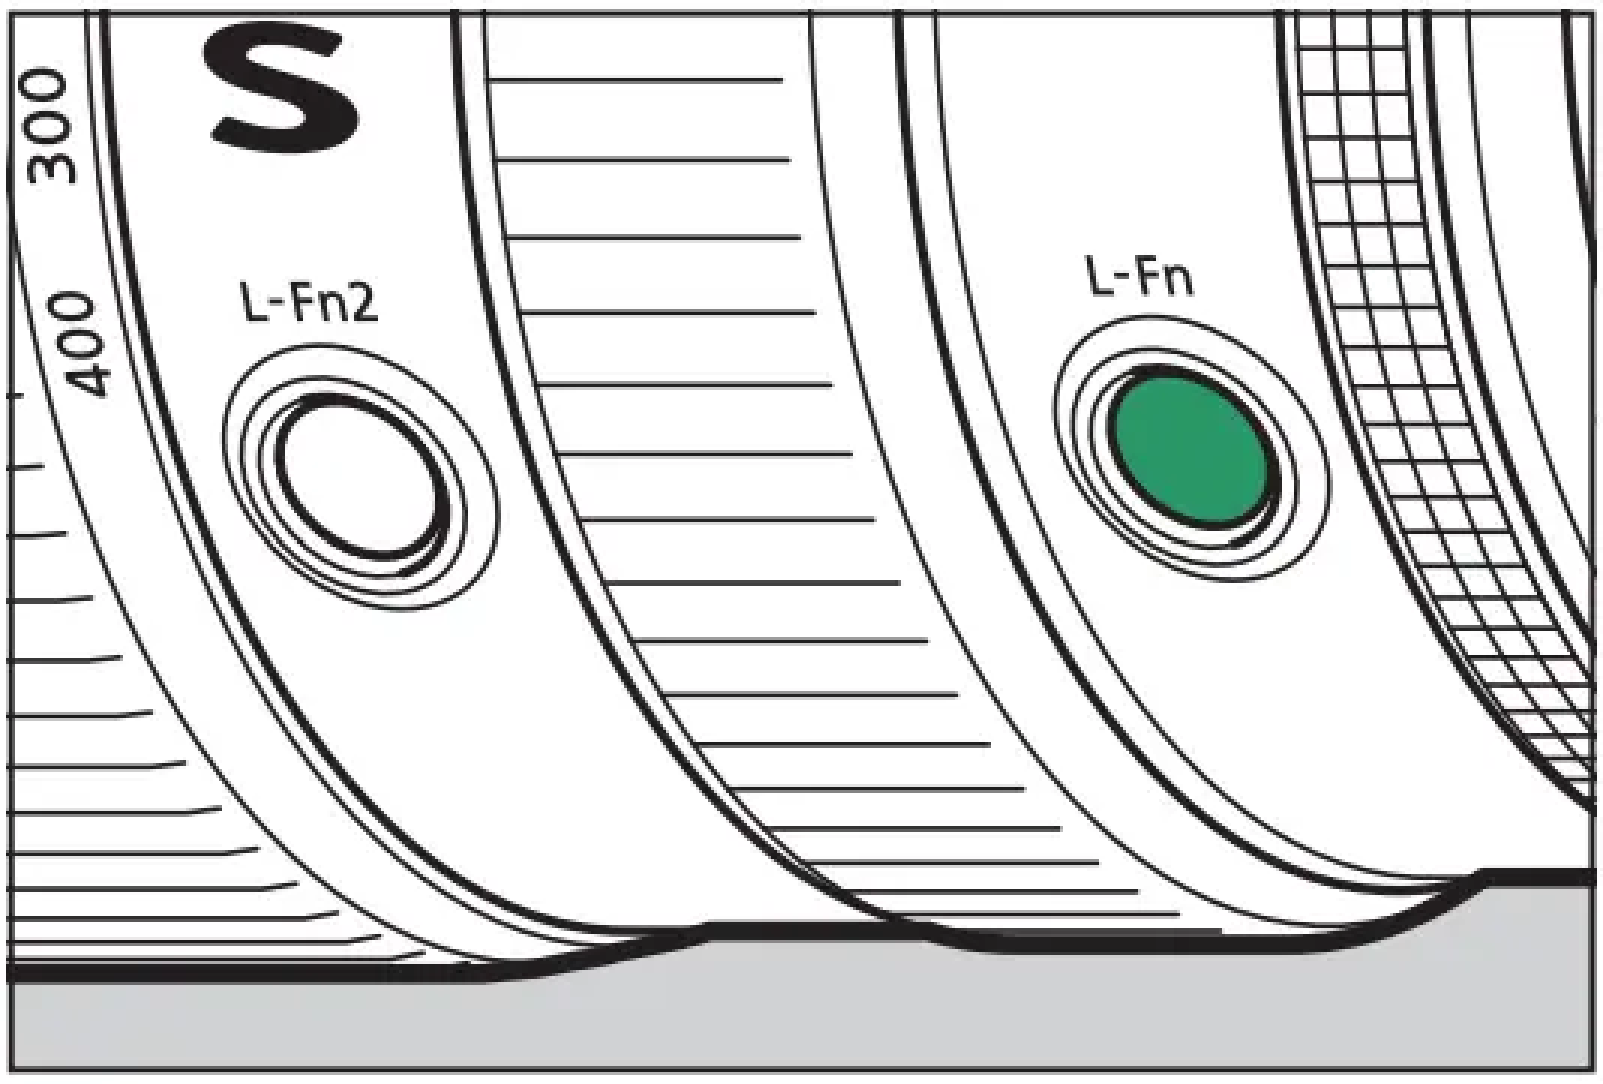

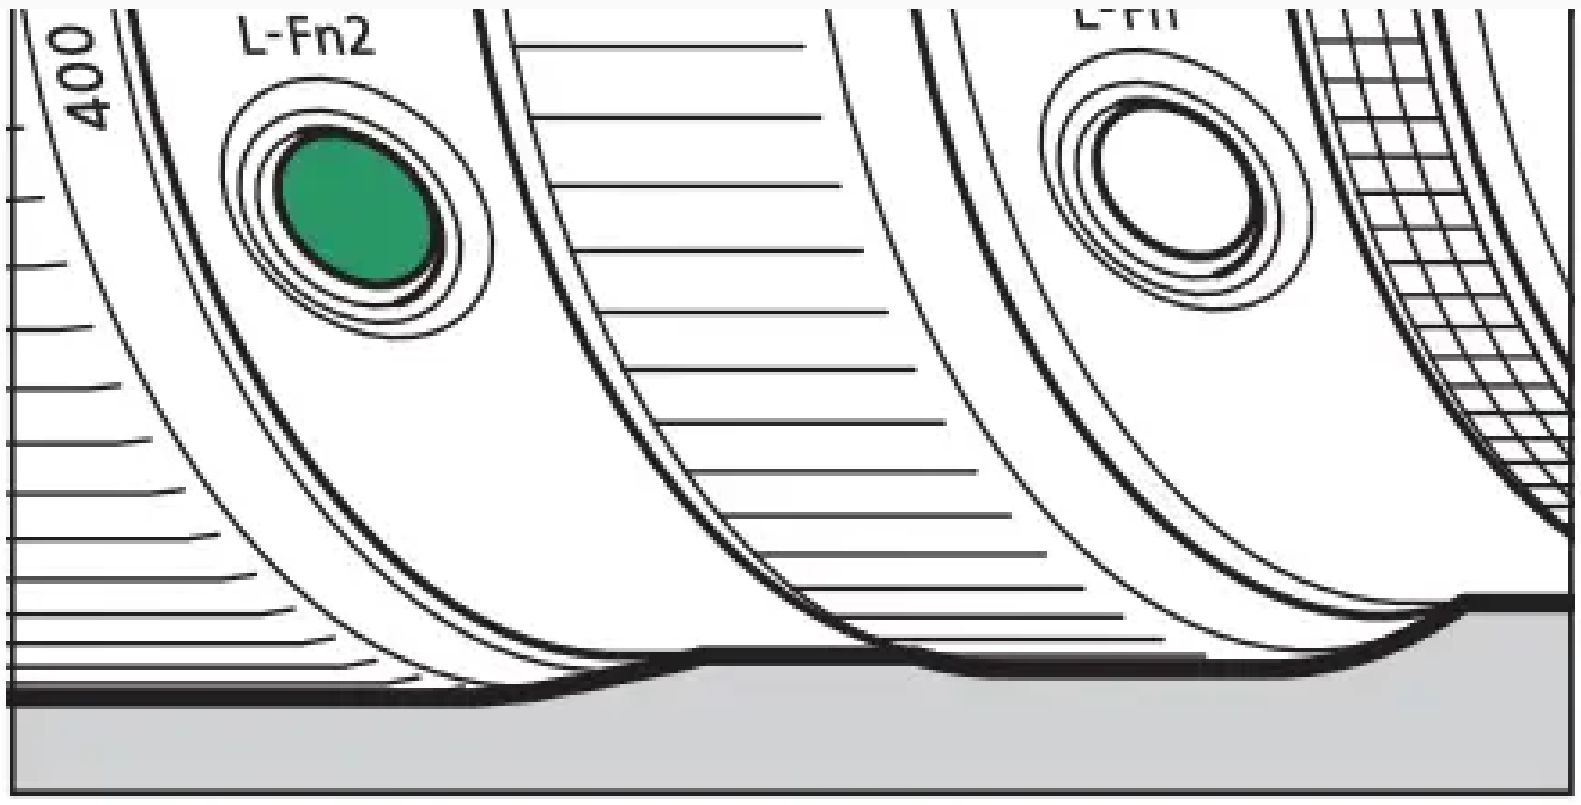

- Se restaurará la posición de enfoque guardada.

Advertisements

- Sosteniendo la lente **Fn2** El botón activa el enfoque manual y la cámara no volverá a enfocar si se presiona el disparador hasta la mitad mientras se presiona el control.

Advertisements

Precauciones: recuperación de memoria

- Las posiciones de enfoque no se pueden guardar mientras se muestra la información de disparo.

- Los cambios en la temperatura ambiente pueden provocar que el enfoque se recupere en una posición diferente de aquella en la que se guardó.
- Las posiciones de enfoque guardadas previamente tienden a cambiar si se recuperan después de ajustar la distancia focal del objetivo mediante el zoom. Si se recupera una posición de enfoque guardada después de ajustar la distancia focal de la lente, la cámara emitirá cuatro pitidos cortos, siempre que se haya seleccionado una opción distinta a **Apagado** es seleccionado para **Opciones de pitido > Activar/desactivar pitido** en el menú de configuración.

Advertisements

Bip

- Si hay una opción distinta a **Apagado** es seleccionado para **Opciones de pitido > Activar/desactivar pitido** en el menú de configuración, la cámara emitirá dos pitidos cortos cuando se guarda o recupera una posición de enfoque en el modo fotografía.

Advertisements

Compatibilidad con AF con detección de ojos en modo película
La actualización a la versión 2.40 del firmware “C” permite el uso de AF con detección de ojos (una función que detecta y enfoca los ojos de humanos, perros y gatos) en modo película, un modo en el que no era compatible en versiones anteriores (Versiones de firmware “C” 2.30 y anteriores).

Versiones de firmware “C” 2.30 y anteriores

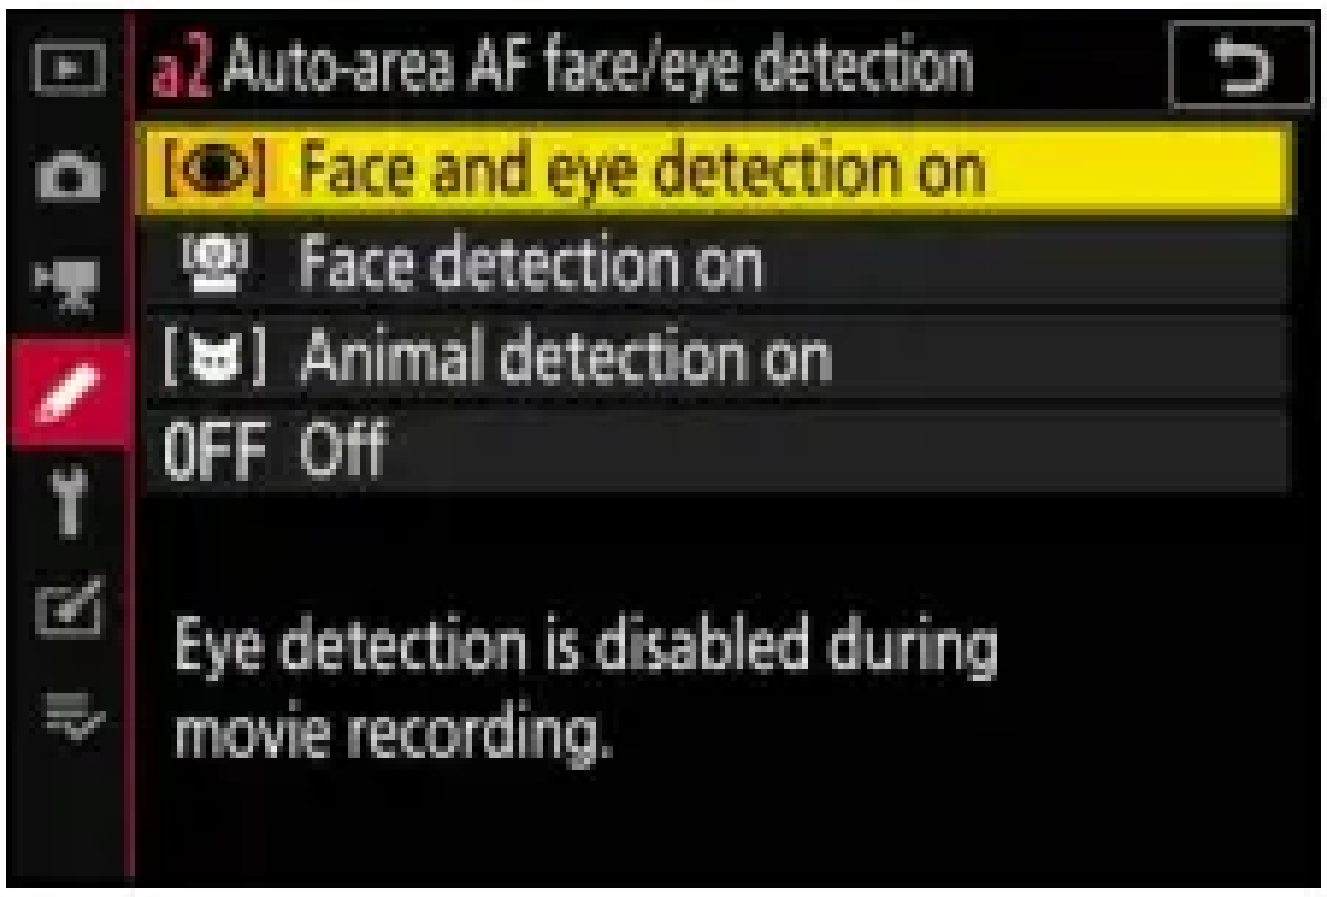

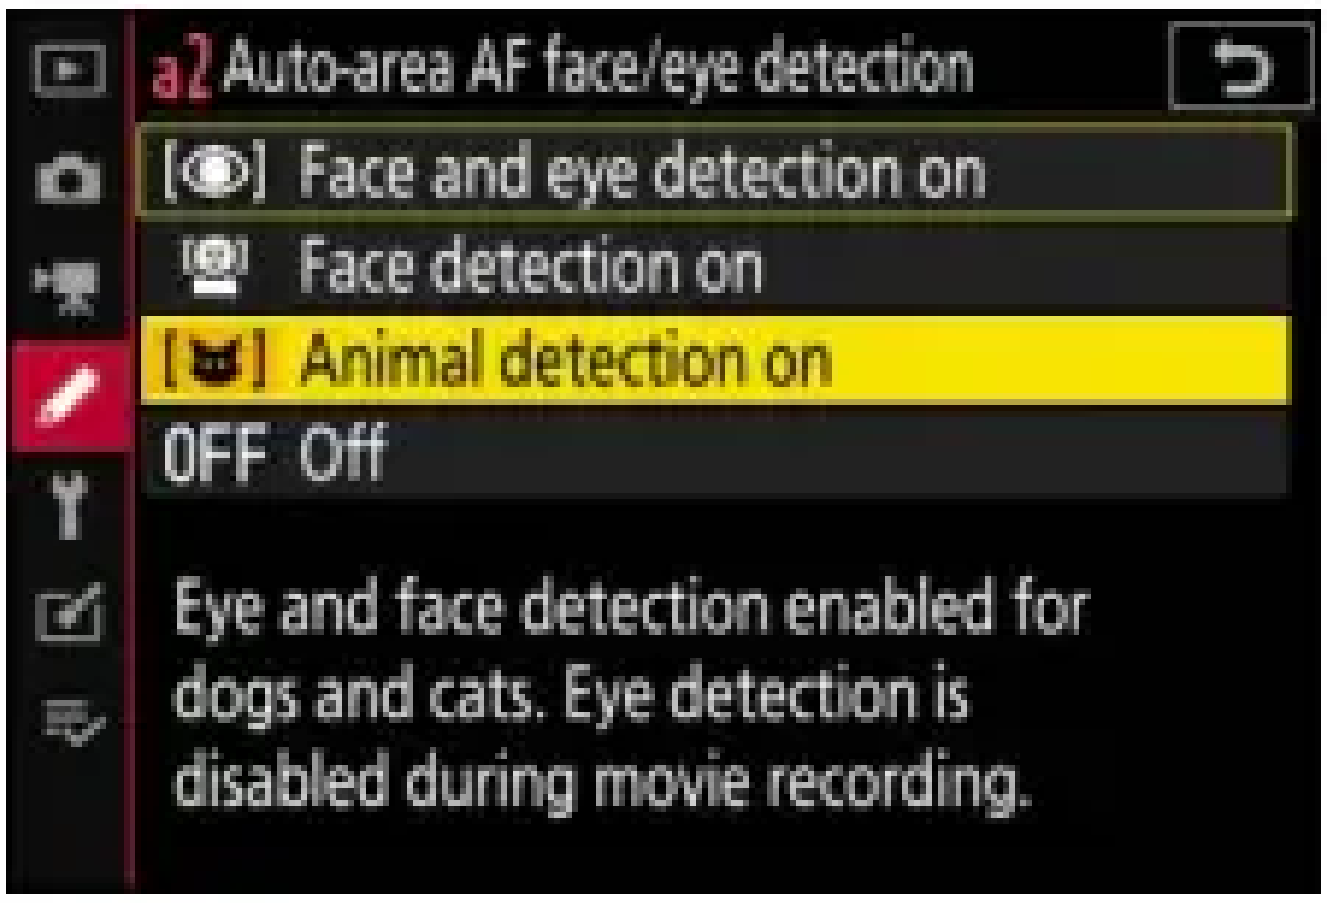

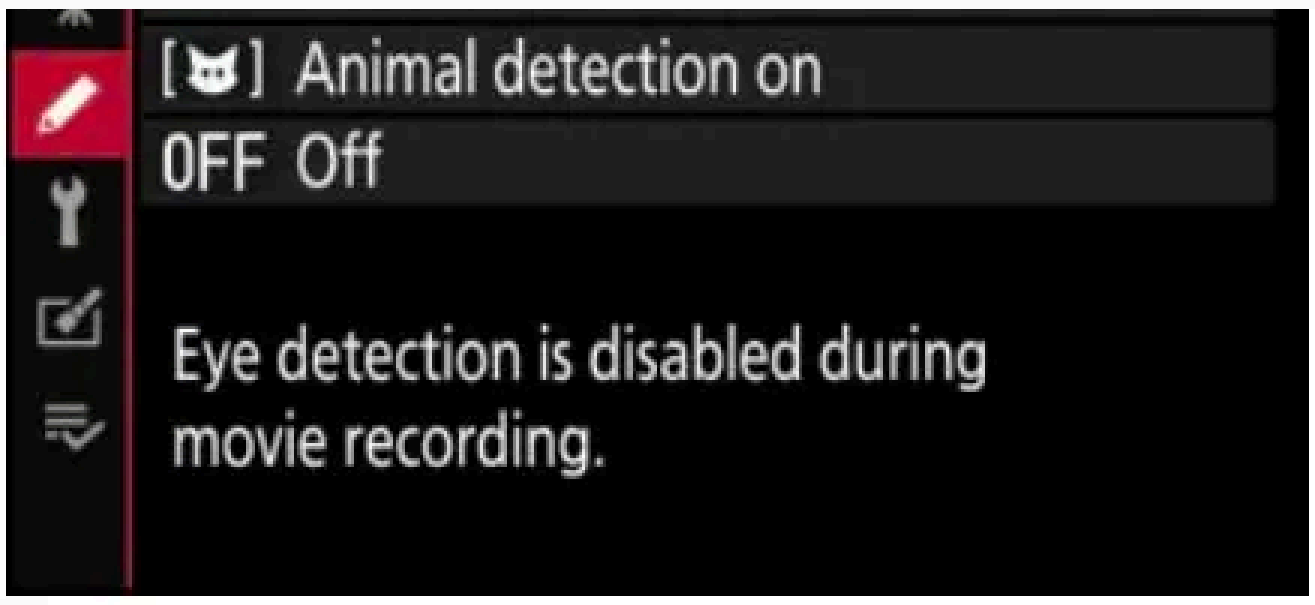

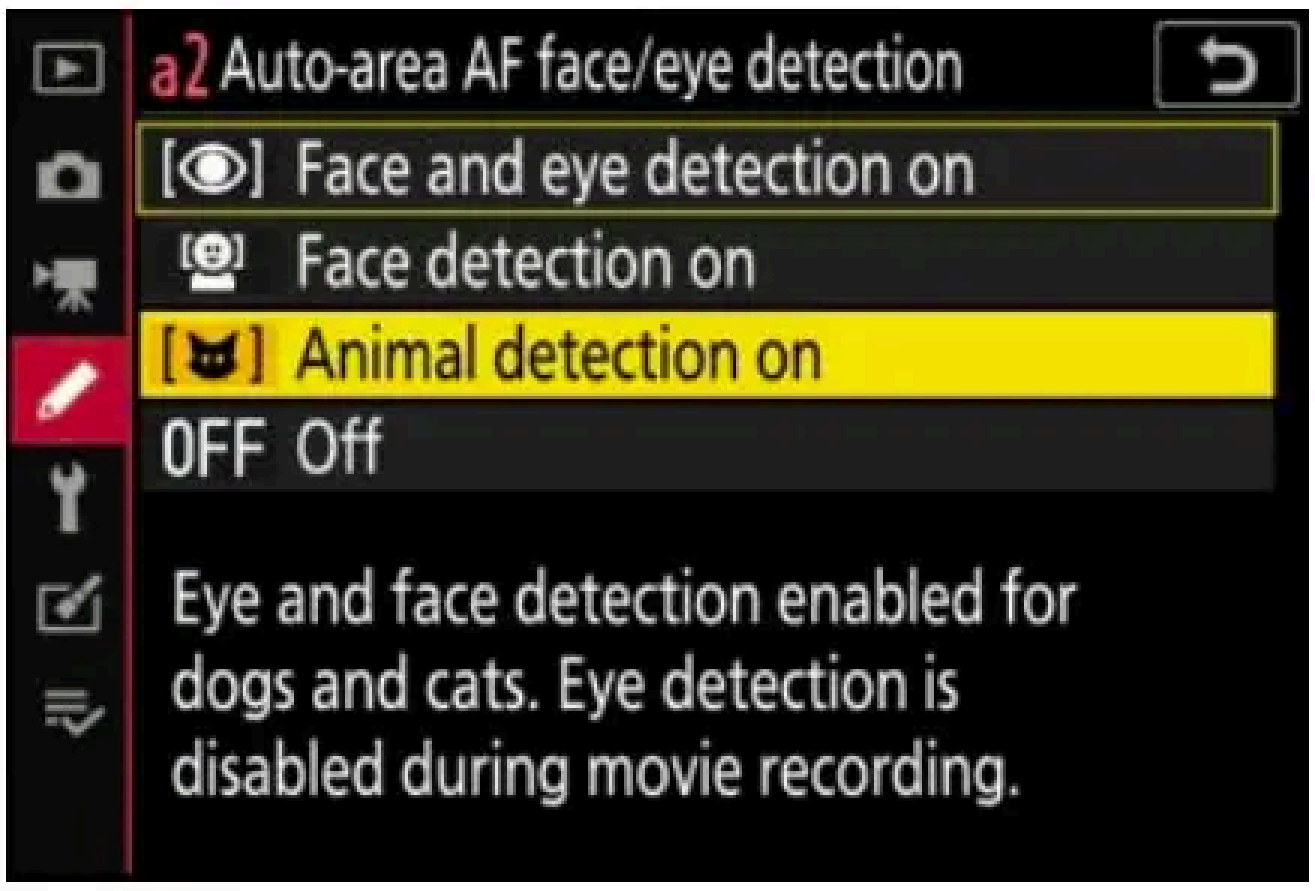

Características disponibles con la versión de firmware "C" 2.50

Soporte para lentes con zoom motorizado

N**Nuevas opciones para configuraciones personalizadas f2 “Controles personalizados (disparo)” y g2 “Controles personalizados”: “Power Zoom +” y “Power Zoom** -“

Zoom motorizado + y zoom motorizado – se han agregado a los roles que se pueden asignar a los controles de la cámara para la configuración personalizada f2 **Controles personalizados (disparos)** y controles personalizados g2. Si asigna Power zoom + al botón Fn1, puede acercar electrónicamente **(zoom motorizado)** mientras presiona el botón Fn1. si asignas **Zoom motorizado: al botón Fn2,** puede alejar la imagen electrónicamente mientras presiona el botón Fn2.

- Estas opciones se aplican sólo con lentes con zoom motorizado.
- Cuando **Botón Fn1** en configuración personalizada f2 **Controles personalizados** (**tiroteo**) o g2 Controles personalizados está configurado en **Zoom motorizado +, Zoom motorizado –** es seleccionado para **Fn2** botón.

Advertisements

- Cuando **Botón Fn2 adentro** Configuración personalizada f2 **Controles personalizados (disparos)** o g2 **Controles personalizados** está configurado para **Zoom motorizado -, Zoom motorizado** + está seleccionado para **Botón Fn1**.
- En el modo autorretrato, la operación del zoom motorizado usando Fn1 y **Fn2** Los botones están deshabilitados.

Nuevas opciones para configuraciones personalizadas: f7 y g5 "Opciones del botón Power Zoom (PZ)"
Opciones del botón de zoom motorizado (PZ) Se ha agregado como Configuración personalizada f7 y g5. Ajuste la configuración del zoom motorizado.

Artículo	**Descripción**
Usar x/w **botones**	If **On** está seleccionado, puede acercar electrónicamente mientras presiona el botón X y alejar mientras presiona el botón W (zoom motorizado).• Si el control remoto ML-L7 está conectado a la cámara, también puede hacer zoom con el botón + del control remoto (teleobjetivo) y el botón − (gran angular) cuando **On** está seleccionado
Fuerza velocidad de zoom	Puede seleccionar la velocidad a la que la lente se acerca y aleja usando los botones asignados con la función de zoom motorizado seleccionando valores negativos para una velocidad más lenta o valores positivos para una velocidad más rápida.• En la configuración personalizada g5 **Botón de zoom motorizado (PZ) Opciones**, puedes configurar **Pre/post grabación** y **Durante grabación** por separado.

- Estas opciones se aplican sólo con lentes con zoom motorizado.
- La adición de este elemento de menú ha cambiado el número de configuraciones personalizadas. **Pantalla destacada** de g5 a g6.

Advertisements

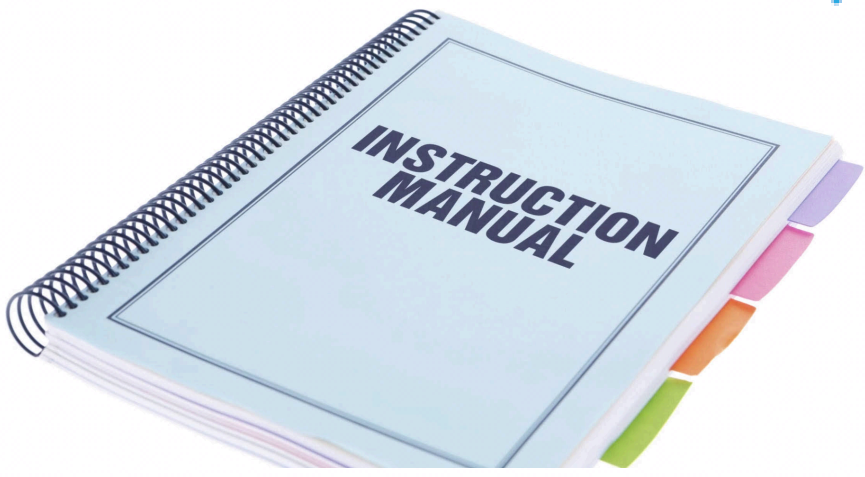

Descarga su Manual de uso

Nueva opción para el menú de configuración: "Guardar posición de zoom (lentes PZ)" A Guardar posición de zoom (objetivos PZ) La opción se ha agregado al menú de configuración. Si **On** Cuando se selecciona, la cámara guardará la posición del zoom vigente cuando se apague la cámara y la restaurará cuando se encienda la cámara.

- Esta opción se aplica sólo con lentes con zoom motorizado.
- La posición del zoom se restablece si la lente se reemplaza por una con un nombre de producto diferente.

Nuevo indicador de distancia focal en la pantalla de disparo
Se ha agregado un indicador de distancia focal a la pantalla de disparo. Se muestra sólo con lentes con zoom motorizado.

Documentos / Recursos

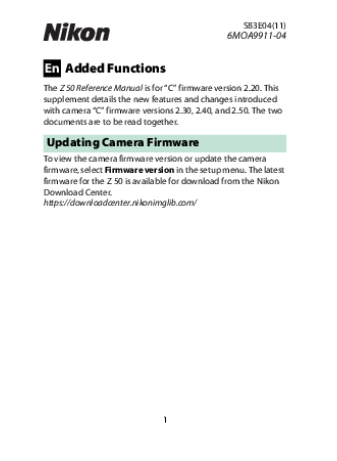 Nikon SB3E04(11) 6MOA9911-04 En Added Functions The Z 50 Reference Manual is for "C" firmware version 2.20. This supplement details the new features and changes introduced with camera "C" firmware versions 2.30, 2.40, and 2.50. The two documents are to be read together. Updating Camera Firmware To view the camera firmware version or update the camera firmware, select Firmware version in the setup menu. The latest firmware for the Z 50 is available for download from the Nikon Download Center. https://downloadcenter.nikonimglib.com/	**Cámara sin espejo Nikom Z50** [**pdf**] Manual de instrucciones Cámara sin espejo Z50, Z50, Mirrorless c, Cámara sin espejo
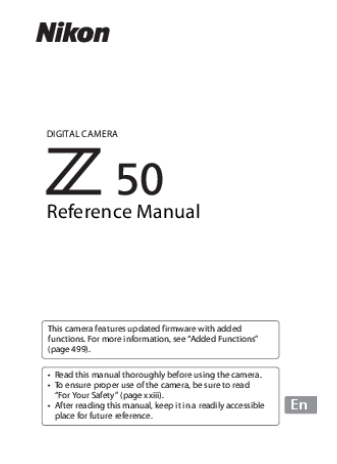 Nikon DIGITAL CAMERA Z 50 Reference Manual This camera features updated firmware with added functions. For more information, see "Added Functions" (page 499). • Read this manual thoroughly before using the camera. • To ensure proper use of the camera, be sure to read "For Your Safety" (page xxiii). • After reading this manual, keep it in a readily accessible place for future reference. En	**Cámara sin espejo Nikom Z50** [**pdf**] Manual del usuario Cámara sin espejo Z50, Z50, Cámara sin espejo, Cámara

Referencias

- **Manual de usuario**

Manuales + | Subir | Búsqueda profunda | política de privacidad | @manuales.plus | YouTube

Este webEl sitio es una publicación independiente y no está afiliado ni respaldado por ninguno de los propietarios de las marcas comerciales. La marca denominativa y los logotipos "Bluetooth®" son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos "Wi-Fi®" son marcas comerciales registradas propiedad de Wi-Fi Alliance. Cualquier uso de estas marcas en este webEl sitio no implica ninguna afiliación ni respaldo.